AVAPOW A9 Bilbatteri Starthjælp – Brugermanual

Hvad er der i kassen

- AVAPOW starthjælp x1
- Intelligente batteriklemmer med startkabel x1
- Højkvalitets type-C opladningskabel x1
- Brugervenlig manual x1

Specifikationer

Modelnummer	**A9**
Kapacitet	29,6 Wh
EC5 output	12V/1500A maks. startstrøm
USB output	5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A
Type-C input	5V/2A, 9V/2A
Opladningstid	2,5–4 timer
LED-lysstyrke	Hvid: 1W
Arbejdstemperatur	-20°C til +60°C
Dimension (LxBxH)	180 x 92 x 48,5 mm

Produktdiagram

1. Tænd/sluk-knap
2. Output: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A
3. Type-C input: 5V/2A, 9V/2A
4. LED-display
5. EC5 starthjælpsudgang
6. LED-lys
7. Lysknap

❶ Power button

❷ Output: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A


❸ Type-C input: 5V/2A, 9V/2A

❹ LED display

❺ EC5 jump start output

❻ LED light

❼ Light button

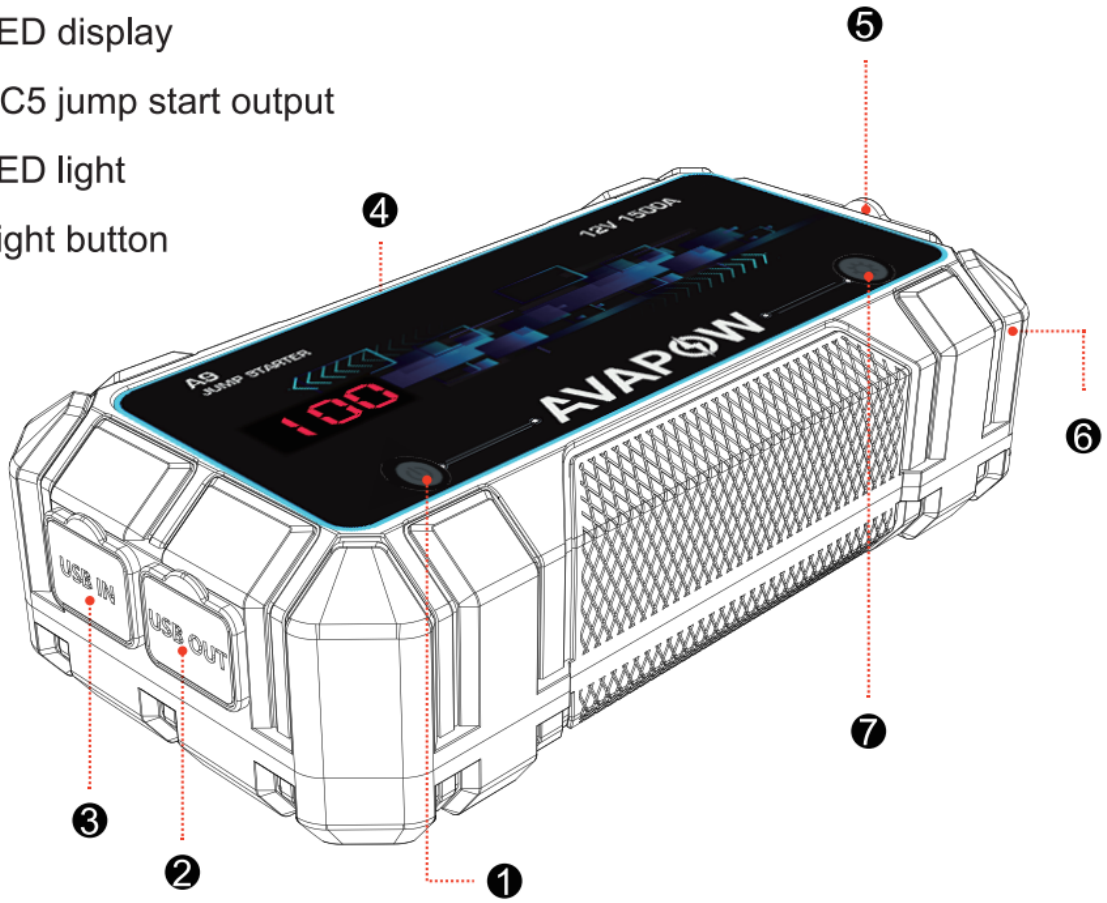

Tilbehør

- Intelligente batteriklemmer med startkabel
- Højkvalitets type-C opladningskabel

Opladning af starthjælpen

Opladning med AC-adapter (Bemærk: AC-adapter sælges separat):


1. Tilslut batteriindgangen med type-C kablet.
2. Tilslut type-C kablet til AC-adapteren.
3. Sæt AC-adapteren i en stikkontakt.

LED-display:
Tryk på tænd/sluk-knappen, så vises den tilgængelige batterikapacitet på displayet.

Sådan starter du din bil

Denne enhed er kun beregnet til at starte 12V bilbatterier og er egnet til benzinmotorer op til 7 liter og dieselmotorer op til 4 liter. Forsøg ikke at starte køretøjer med højere batterikapacitet eller anden spænding. Hvis bilen ikke starter med det samme, vent 1 minut for at lade enheden køle af. Forsøg ikke at starte bilen mere end tre gange i træk, da dette kan beskadige enheden. Tjek bilen for andre mulige årsager, hvis den ikke kan starte.

Betjeningsvejledning

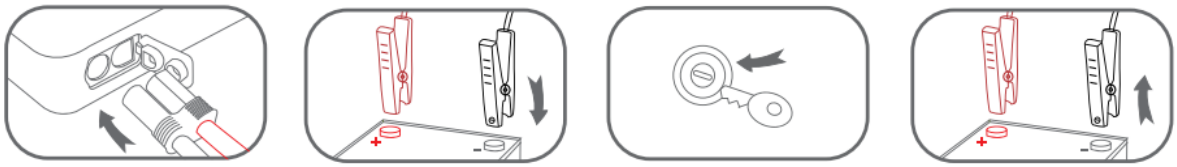

1. **Første trin:**
   Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde enheden, og sæt derefter startkablet i EC5-porten. De røde og grønne lys blinker skiftevis.
2. **Andet trin:**
   Tilslut startklemmerne til bilens batteri: rød klemme til pluspolen, sort klemme til minuspolen.
3. **Tredje trin:**
   Når det grønne lys lyser konstant, start bilens motor.
4. **Fjerde trin:**
   Træk batteriklemmerne ud af starthjælpen og fjern klemmerne fra bilens batteri.

Instruktion for indikator på startklemmer

Funktion	Beskrivelse
Standby-indikation	Rødt og grønt lys blinker skiftevis.
Arbejdsindikation	Grønt lys lyser konstant.
Høj spændingsbeskyttelse	Hvis spændingen ved EC5-terminalen er over 17,5V±0,5V, lyser rødt lys konstant.
Lav spændingsbeskyttelse	Hvis spændingen ved EC5-terminalen er under 14,0V±0,4V, lyser rødt lys konstant.

Funktion	Beskrivelse
Høj temperaturbeskyttelse	Hvis temperaturen på klemmen er ≥80°C±10°C, afbrydes output automatisk, rødt lys lyser.
Omvendt polaritetsbeskyttelse	Hvis klemmerne er byttet rundt, lyser rødt lys konstant og summeren bipper kortvarigt.
Anti-ladebeskyttelse	Ved fejl blinker rødt og grønt lys skiftevis.
Start overbelastningsbeskyttelse	Hvis startportens spænding er under 7,0V i 0,5 sek., afbrydes output, rødt lys lyser.
Timeout-beskyttelse	Hvis bilen ikke startes inden 30 sek., afbrydes output, rødt lys lyser.
Kortslutningsbeskyttelse	Ved kortslutning lyser rødt lys konstant og summeren lyder længe.
Relæfejl-alarm	Ved relæfejl lyser rødt lys og summeren bipper hurtigt.
Klemme-af detektion	Hvis klemmerne falder af under start, går enheden i standby efter ca. 2,5 sek.

Opladning af mobiltelefon eller digitale produkter

Med stor kapacitet og USB Quick Charger (5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A) kan du oplade smartphones og tablets op til 75% hurtigere end med en standardoplader.

Betjeningsvejledning:

1. Tryk på tænd/sluk-knappen og tjek batteriniveauet på LED-displayet.
2. Sæt USB-kablet i produktets USB-port.
3. Sæt den anden ende i din enheds opladningsport.

LED-lommelygte

Tryk på tænd/sluk-knappen, og tryk derefter kort på lysknappen for at tænde lommelygten. Batteriindikatoren lyser op. Tryk igen kort på lysknappen for at skifte mellem konstant lys, stroboskop og SOS. Tryk igen for at slukke lommelygten. Lommelygten kan bruges i mere end 35 timer på en fuld opladning.

Sikkerhedsadvarsler

1. Kortslut aldrig starthjælpen ved at forbinde de røde og sorte klemmer.
2. Skil ikke starthjælpen ad.
3. Hvis du oplever hævelse, lækage eller lugt, skal du straks stoppe brugen.
4. Brug kun enheden ved normal temperatur og hold den væk fra fugt, varme og ild.
5. Start ikke bilen gentagne gange uden pause. Vent mindst 30 sekunder til 1 minut mellem forsøg.
6. Brug ikke starthjælpen, hvis batteriniveauet er under 10%, da det kan beskadige enheden.
7. Oplad enheden i mindst 3 timer før første brug.
8. Hvis den positive klemme er forbundet til batteriets negative pol, har produktet beskyttelse mod person- og materielskade.

Bemærk:

- Ved første brug: Oplad enheden helt op før brug.
- Ved normal brug: Sørg for, at enheden har mindst 50% strøm før brug.